# 自主放送番組の共同受信設備へのデータ送出

既存の伝送設備に接続して運用する場合は、必ずPV-300Hのエラー表示を確認し、時刻情報取得のエラーがないことを確認して から行なってください。接続されたテレビやチューナーの動作に影響を与える恐れがあります。

この製品と接続した周辺機器の電源を入れ、この製品に自主放送データを(例えば録画機器の再生ボタンを押すなど)入力すると、 自主放送番組が共同受信設備に送出され、デジタルテレビで自主放送番組がお楽しみいただけます。

# 5 エラー内容の確認

詳細 取扱説明書 4-1

エラー表示LEDが点灯している場合、下記方法でエラー内容の確認ができます。

▲ ENT 長押し

通常画面時に「ENTボタン」を長押し(3秒以上)する

【诵常画面】

10/24 12:34 [C23]



▲▼ボタンで「06 ERROR/ALARM」を選択し、 ■ボタンを押す

【トップメニュー画面】 TOP MENU 06 ERROR/ALARM



▲▼ボタンで[61 ERROR]を選択し、

▼ボタンを押す

【通常画面時】

06 ERROR/ALARM 61 ERROR



エラー内容を確認します

#### 初期設定時に発生するおもなエラー

コード	ログ詳細	内容		
C101	時刻補正異常	時刻補正が正しく行なわれなかったとき (NTP, ワンセグ未接続)		
C203	VIDEO IN 端子入力断	アナログ選択時、アナログビデオ入力が 無いとき		
C205	HDMI IN 端子入力断	HDMI入力選択時に、HDMIに入力が ないとき		
C206	HDMI IN 端子 フォーマット異常	HDまたはSDを明示し、HDMI入力を 選択しているときにフォーマットに合わ ない入力があったとき		
C242	音声バッファ オーバーフロー	音声DSPのデータ受信バッファが オーバーフローしたとき		
スの仏のエニ については 取扱説印書を恣略ください				

その他のエラーについては、取扱説明書をご覧ください。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

VISK は株式会社中日電子の登録商標です。

製品に関するお問い合せは

テクノホライゾングループ



〒467-0852 名古屋市瑞穂区明前町8番18号 EMS616251 / ISO14001

0120-552-509 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土・日・春期・夏期・年末年始・他弊社休業日を除く)

Email:info@kcd.co.jp URL:http://www.kcd.co.jp



# VISK PV-300H スタートアップマニュアル

本書では装置の準備と初期設定の手順を簡易版にして説明しております。

本書ご使用の前には必ず「取扱説明書」を十分理解してから使用してください。

また「安全上のご注意」を必ず読んで正しく使用してください。

取扱説明書は右記URLからダウンロードしてください。 http://www.kcd.co.ip/product/PV-300H.html

の注意

# 同梱品の確認

本体x1

スタートアップ マニュアル×1(本書)

安全上の ご使用上の 保証書×1 ご注意x1

安全上の

注意x1 保証書 ゴム足×4(ネジ含む)










# 自主放送システムの周辺機器と接続します。

詳細 取扱説明書 2-1

入力信号に適した端子に周辺機器を接続してください。

また番組送出を開始する前に地デジアンテナ線を接続するなど、必ず時刻情報を取得してください。

#### 接続図

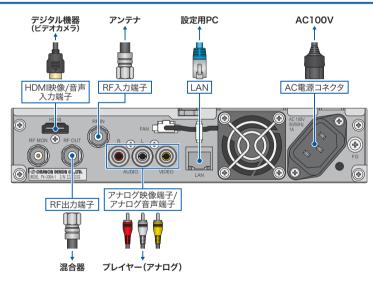

#### 各部の名称(正面パネル)



#### 3-1. 装置の起動

電源を入れ、起動を確認します。



起動すると表示ディスプレイに、 本機のIPアドレス、日付と時刻(通常画面)が表示されます。

【诵常画面】

xxx . xxx . xxx . xxx 10/24 12:34 [C23]

※日付と現在時刻は、後の設定で時刻情報を取得することで正しく設定されます。

### 3-2. メニュー画面を開く

通常画面時に「ENTボタン」を長押し(3秒以上)する。

「TOP MENU」に表示が変わるとメニュー画面となります。


【涌堂画面】



【トップメニュー画面】 TOP MENU 01 INPUT

※一定時間操作しない場合、通常画面に戻ります

メニュー画面のボタン操作は以下の様におこないます。

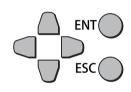

	メニュー選択時	設定(値)変更時
	項目選択します	カーソル位置の値+1
	項目選択します	カーソル位置の値-1
	1つ上のメニューへ移動します	カーソル左移動(左端は「1つ上のメニューへ」)
	1つ下のメニューへ移動します	カーソル右移動(右端は「移動なし」)
ENT	サブメニューへ移動します	変更設定して1つ上のメニューへ移動します
ESC	トップメニューへ移動します	変更せずトップメニューへ移動します

## 設定項目の表示内容

トップメニュー	サブメニュー	設定値	説明
01 INPUT 入力設定		V:HDMI A:HDMI	映像·音声:HDMI
		V:ANA A:ANA	映像:アナログ/音声:アナログ
		V:HDMI A:ANA	映像:HDMI/音声:アナログ
02 BROADCAST	21 AREA 放送地域識別割り当て選択	Tokyo/Kanagawa/	→45 ONESEG ch.が
放送設定		···/Aomori	連動して設定されます
	22 B-CASTER ID 地域事業者識別	A(0)/B(1)/···/P(15)	複数の場合のみ設定変更
	23 REMOCON KEY リモコンキーID設定	1~12	TV放送局が未使用のIDを選択
	24 BC FREQUENCY 放送周波数設定	ch.01(93MHz)/···	出力チャンネル
03 NETWORK	31 IP ADDRESS IP アドレス設定	XXX . XXX . XXX . XXX	複数台のPV-300H、パソコン、
ネットワーク設定	32 NET MASK サブネットマスク	XXX . XXX . XXX . XXX	NTPサーバーを使用時に設定
	33 GATEWAY デフォルトゲートウェイ	XXX . XXX . XXX . XXX	
04 DATE	41 ADJUST MODE	NTP+ONESEG	必ず時刻情報取得方法を設定し、
時刻情報の設定	時刻取得方法の設定	NTP	取得後に運用
		ONESEG	
	<b>42 NTP IP ADRS1</b> NTP IPアドレス1	XXX . XXX . XXX . XXX	外付け、またはインターネットで
	<b>43 NTP IP ADRS2</b> NTP IPアドレス2	XXX . XXX . XXX . XXX	公開されたNTPサーバーの
	<b>44 NTP IP ADRS3</b> NTP IPアドレス3	XXX . XXX . XXX . XXX	IPアドレスを入力
	45 ONESEG ch. ワンセグ物理チャンネル	ch.13(473MHz)/	21 AREAに連動する
<b>05 RF LEVEL</b> RFレベル	の設定	90~110dBμV	干渉が起こる場合のみ変更
06 ERROR/ALARM 61 ERROR エラーの表示			表示のみ
エラー・アラームの表示 62 ALARM アラームの表示		·	表示のみ
07 VERSION バージョン	の表示	PKG/···/FPGA1	表示のみ
08 SERIAL No. 製品の	製造番号	00011122	表示のみ

#### 3-3. 入力信号の設定

▲▼ボタンで[0] INPUT]を選択し、 ●ボタンを押す



01 INPUT V:HDMI A:HDMI

▲▼ボタンで設定値を選択する



01 INPUT V:ANA A:ANA

ENT ボタン押す



### 3-4. 設置地域の設定

装置を設置する都道府県、または地域を入力 してください。

▲ ▼ ボタンで[02 BROADCAST]を 選択し、▶ボタンを押す



▲▼ボタンで[2] AREA]を選択し、 ▶ボタンを押す



21 AREA Kanto area

▲▼ボタンで設定値を選択する



21 AREA Aichi





## 3-5. リモコンキーIDの設定

テレビ局が使用していないリモコンキーIDを 選択してください。

▲ ▼ ボタンで[02 BROADCAST]を 選択し、▶ボタンを押す



02 BROADCAST 23 REMOCON KEY

▲▼ボタンで「23 REMOCON KEYI を選択し、▶ボタンを押す



23 REMOCON KEY

▲▼ボタンで設定値を選択する



23 REMOCON KEY 4

ENT ■ ボタン押す



RF信号の干渉が起こる場合 → 3-8へ

### 3-6. 放送周波数の設定

テレビ局が使用していない放送周波数を選択 してください。

▲ ▼ボタンで[02 BROADCAST]を 選択し、▶ボタンを押す



02 BROADCAST 24 BC FREQUENCY

▲▼ボタンで「24 BC FREQUENCYI を選択し、▶ボタンを押す



24 BC FREQUENCY C23(225MHz)

▲▼ボタンで設定値を選択する



24 BC FREQUENCY ch.40(635MHz)

ENT ボタン押す



→ 設定完了

自動で時刻補正されない場合 →3-7へ

## 3-7. ワンセグ物理チャンネルの設定

通常は3-2で設定した地域のNHK総合チャ ンネルに自動で設定されます。 時刻補正がうまくいかない場合のみ、以下の 設定を行い、テレビ局の放送周波数に変更し てください。

▲▼ボタンで[04 DATE]を選択し、 ■ボタンを押す



04 DATE 45 ONESEG ch.

▲▼ボタンで[45 ONESEG ch.] を選択し、▶ボタンを押す



ch.15(457MHz)

▲▼ボタンで設定値を選択する



45 ONESEG ch. ch.27(557MHz)

ENT● ボタン押す



## 3-8. RFレベルの設定

初期設定では105dBuVに設定されています。 放送番組の干渉が起こったり、自主放送が 上手く映らないなど場合のみ、以下の設定を 行います。

▲▼ボタンで[05 RF LEVEL]を 選択し、▶ボタンを押す



05 RF LEVEL 90dB μ V

▲▼ボタンで設定値を選択する



05 RF LEVEL 105dB μ V

ENT ボタン押す



T ESC

→3-4へ

→3-5へ

→3-6へ